

INTRODUZIONE

Soyntec® lo ringrazia per l'acquisto dell'uno dei sacchetti di WiFFinder™ (esecutivo, messaggero o zaino). Desideriamo che godiate di di usando.

La cinghia di spalla di serie di WiFFinder™ permette che conosciate i livelli di segnale di WiFi nessuna materia siete, soltanto premendo un tasto. Lo stile e la tecnologia si sono uniti per generare l'accumulazione dei computer portatili di Soyntec®.

Suggeriamo leggere questo manuale dell'utente per godere del prodotto in un senso sicuro e con le migliori caratteristiche.

CURA E MANUTENZIONE

- Non esponga il vostro sacchetto di WiFFinder™ alle scosse, alla polvere o all'acqua. - Non utilizzi le pulitrici abrasive o corrosive.
- Mantenga il dispositivo di WiFFinder™ pulito e senza polvere.
- Usi per pulirlo un panno molle ed asciutto.
- Sostituisca le batterie quando è stato esaurito.
- Non smonti il dispositivo. Tutto il lavoro di riparazione deve essere realizzato dal personale di Sistem Soyntec qualificato di energia.

CARATTERISTICHE

- Cercatore di WiFi ha integrato nel sacchetto
- Orologio integrato
- Fino a 15.4"
- Penna, mobile, MP3/MP4 scompartimenti
- Spalla della cinghia registrabile
- Computer portatile smontabile di protezione della copertura

CONTENUTO DEL PRODOTTO

- WiFFinder™ (Esecutivo, Messaggero o Zaino).
- WiFi Finder – Orologio
- Manual d'uso.

DESCRIZIONE GENERALE



- 1) LCD Esposizione con l'orologio
- 2) Ore di tasto
- 3) Redige il tasto
- 4) Tasto del rivelatore di WiFi

RIMONTAGGIO DELLE BATTERIE

- Il vostro sacchetto di WiFFinder™ ha incluso 2 batterie di litio CR2032 nella parte posteriore del WiFFinder.
- Se i dispositivi che rilevano la posizione è più brevi di usuali, questo può indicare che le batterie devono essere sostituite.
- Per sostituire le batterie vecchie per altri nuovi, apra la copertura posteriore dello scompartimento di batteria.
- Elimini le due batterie di litio CR2032 e sostituisca con due batterie fresche.
- Per questo, sostituiscolo prego in un senso corretto “+” verso all'esterno, “-” verso la parte interna).

COME FUNZIONARE

- Premi i piccoli tasti, uno per registrare l'ora, l'altro registrare i minuti.
- Premi il grande tasto leggermente quattro inclinati dovrebbe infiammare un arriverci uno. Ciò significa che il dispositivo sta cercando un segnale.
- Dopo la ricerca, i 4 inclinavano gli indicatori lavorare su esso e quanta segnali avete ottenuto dipendete da condizione del segnale. Se non ci è barra del segnale inclinata su esso (dopo il lampeggiamento), non significa segnale o troppo debole di un segnale affinché il dispositivo rilevi.
- Se soltanto il primo indicatore accende lavorare a due secondi (dopo il lampeggiamento), un segnale senza fili debole è stato rilevato. Un collegamento senza fili è possibile, ma non può essere stabile.

COME FUNZIONARE

- Se sia il primo che secondo indicatore viene su e lavorare a due secondi (dopo il lampeggiamento), il dispositivo ha rilevato un buon segnale senza fili. La zona è favorevole per l'accesso del collegamento a Internet senza fili.
- Se tutti gli indicatori accendono lavorare a (dopo il lampeggiamento), il dispositivo ha rilevato un segnale senza fili molto forte. La zona è ideale per l'accesso del collegamento a Internet senza fili.
- Una volta che il tasto è premuto una volta, il cercatore di WIFI cercherà un segnale per 3 secondi. Se nessun segnale senza fili è rilevato dopo 3 secondi, ha raccomandato che vi muovete verso un'altra zona per cercare un collegamento.

Soyntec garantisce que sus productos no presentan defectos de fabricación en el momento de su compra e la duración de la garantía es de 36 meses.

Funcionamento de la garantía

- Visiti la sezione di sostegno a <http://support.soyntec.com> e selezioni il vostro prodotto per osservare il FAQ (fatto frequentemente le domande). La soluzione al vostro problema è molto probabile già essere pubblicata là. Inoltre potrete caricare programmi oggetto i manuali dell'utente, le guide di utente, i driver e gli aggiornamenti.
- Se non potete trovare una soluzione adatta nella sezione di sostegno, potete trasmetterci la vostra richiesta di servizio della garanzia o di inchiesta usando questa posta: support@soyntec.it

GARANZIA SPECIALE


- Potete anche raggiungere dal telefono al servizio il numero 902 della garanzia 294 294. Assicuri avere la vostra ricevuta di acquisto o fatturare e il product' numero di serie di s attuale quando denominate.
- Alternativamente, potete preferire metterti in contatto con il distributore da cui avete comprato il prodotto, presentando loro la ricevuta o la fattura.

Le specificazioni sono inclini a cambiamento senza preavviso.

© 2010 da Energy Sistem Soyntec. Tutti i diritti riservati.

Marchi Commerciali

L'azienda, marchi e nome del prodotto sono marchi commerciali registrate dalle rispettivi proprietari.

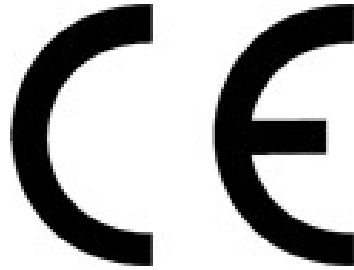

AGREEMENT DECLARATION

Supplier Name: Energy Sistem Soyntec S. A.

Address: Pol. Ind. Finestrat C/ Calpe esq. C/ Alicante S/N, 03509 Finestrat Alicante

Tel: 902 388 388

Fax: 902 119 034

NIF: A53107488

We declare under our own exclusive responsibility the product agreement:

Soyntec® Wiffinder Series™ 210 / 310 / 410

Manufacturing country: China