

INTRODUCTION

Soyntec® vous remercie d'avoir acheté un des sacs WiFFinder™ (mallette, bandoulière ou sac à dos). Nous vous en souhaitons une bonne utilisation.

Les produits WiFFinder™ permettent de connaître le niveau de signal WiFi où que vous soyez, seulement en appuyant sur un bouton. Style et technologie se rejoignent pour créer une collection Soyntec® pour ordinateur portable.

Nous vous recommandons de lire cette notice d'utilisation afin d'apprécier le produit d'une manière sûre et dans les meilleures conditions.

SOIN ET ENTRETIEN

- Ne pas exposer votre WiFFinder™ aux secousses, à la poussière et à l'humidité.
- Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs ou corrosifs.
- Garder l'appareil propre et sans poussière.
- Nettoyer avec un vêtement doux et sec.
- Recharger les batteries quand elles sont épuisées
- Ne pas démonter l'appareil. Tout travail de réparation devant être fait par du personnel qualifié par Energy Sistem Soyntec.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- WiFi finder intégré au sac.
- Horloge intégrée.
- Dimensions de portable acceptées jusqu'à 15.4".
- Rangements pour stylo, téléphone portable, MP3/ MP4.
- Sac avec lanière pour épaule ajustable.
- Couverture de protection d'ordinateur démontable.

CONTENU DU PRODUIT

- Sac WiFFinder™ Séries (mallette, Bandoulière ou sac à dos)
- Détecteur WiFi / Horloge.
- Notice d'utilisation

VUE D'ENSEMBLE GENERALE



- 1) Ecran LCD affichant l'heure
- 2) Bouton de réglage des heures
- 3) Bouton de réglage des minutes
- 4) Bouton de détection WIFI

PUISSANCE DE BATTERIE

- Votre WiFFinder™ a inclus 2 piles au lithium CR2032 dans l'arrière du WiFFinder.
- Si l'appareil détecte plus faiblement que d'habitude, cela signifie que les batteries doivent être changées.
- Pour remplacer les anciennes batteries par des neuves, ouvrez la trappe du compartiment à batteries située en arrière.
- Sortez les 2 piles lithium CR2032 et remplacez les par des neuves.
- Attention, remettez les dans le bon sens (“+” vers l'extérieur, “-” vers l'intérieur).

MODE OPERATOIRE

- Appuyez sur les petits boutons, un ajuste la définition de l'heure et l'autre les minutes.
- Appuyez légèrement sur le bouton central, 4 barres inclinées vont apparaître une par une. Cela signifie que l'appareil est en train de chercher un signal.
- Après la recherche, jusqu'à 4 barres formant comme un cercle pourront apparaître, dépendant de la qualité de réception du signal.
- S'il n'y a pas de barres qui apparaissent sur l'appareil, cela signifie qu'il n'y a pas ou quasiment pas de signal.

MODE OPERATOIRE

- S'il y a seulement 1 seule barre après 2 secondes de recherche, cela signifie qu'un signal a été détecté. Une connexion Wireless est envisageable mais pas forcément stable.
- S'il y a 2 barres après 2 secondes de recherche, l'appareil a détecté un bon signal pour une connexion. La zone est donc favorable pour accéder à Internet.
- Si toutes les barres apparaissent, l'appareil a détecté un très bon signal pour une connexion sans fil. La zone est idéale pour se connecter à Internet.
- Après avoir appuyé sur le bouton, la recherche d'un signal va prendre 3 secondes. Si après ces 3 secondes il n'y a pas de signal détecté, nous vous conseillons de changer de lieu ou de chercher une connexion par raccordement.

GARANTIE SPECIALE

Soyntec garantit que votre produit a été conçu et fabriqué avec une haute qualité, et vous assure d'une garantie de 36 mois.

Procédure pour la Garantie

- Lorsque vous entrez sur : <http://support.soyntec.com> et après avoir sélectionné votre produit, vous pouvez trouver les FAQ (réponses aux questions les plus fréquentes) grâce auxquelles vous trouverez probablement la réponse à votre consultation. Vous pourrez également télécharger les manuels, les guides de l'utilisateur, les drivers et actualisations.
- Si vous n'obtenez pas la solution dans la section support, vous pouvez nous faire parvenir votre consultation ou demande de gestion de garantie à travers l'adresse e-mail suivante : support@soyntec.fr


- Optionnellement, vous pouvez vous diriger vers le lieu d'achat du produit avec votre ticket ou facture.

Spécifications sont sujettes à tout changement sans réserve d'information.

© 2010 par Energy Sistem Soyntec. Tous droits réservés.

Marques Déposées

Toutes entreprises, marques et noms de produits sont déposés ou enregistrés par leurs entreprises respectives.

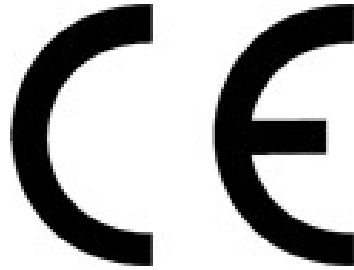

DÉCLARATION D'ACCORD

Nom du fournisseur: Energy Sistem Soyntec S.A.

Adresse: Pol. Ind. Finestrat C/ Calpe esq. C/ Alicante S/N, 03509 Finestrat Alicante

Tel: 902 388 388

Fax: 902 119 034

NIF: A53107488

Nous déclarons sous notre propre responsabilité l'exclusivité par accord du produit:

Soyntec® WIFFINDER Series™ 210 / 310 /410

Produit fabriqué en: Chine