

1. Introdução.

¡Felicidades! Seu telefone Vipfoner 290 é um avançado produto tecnológico que lhe permitirá falar grátis por internet. Trata-se de um telefone USB compatível com Skype. Através de seu teclado poderá controlar as funções de marcação, agenda, volume, etc.. Ademais a tecnologia de cancelamento de eco permite ter conversas de alta qualidade de som.


1.1 Características

- Cumpre a especificação USB 1.1. Compatível com a 2.0.
- Ecrã de LCD com identificação de chamada e agenda de contatos.
- Compatível com a solução Voip (Voz sobre o Protocolo de Internet)
- Integra teclas de acesso rápido para manejar Skype: navegador de menus, 0-9 *, chamar, desligar, etc...
- Fone e microfone integrados.
- Tecnologia de cancelamento de eco para uma melhor qualidade de som.
- 10 tons diferentes para as chamadas entrantes.
- 5 tipos diferentes de tons para as chamadas em espera.

1.2 Conteúdo da caixa


- 1 x telefone USB
- 1 x CD de instalação (Drivers e manual de usuário)
- 1 x Manual de utilizador
- 1 x cabo retractil
- 1 x cabo telefone convencional



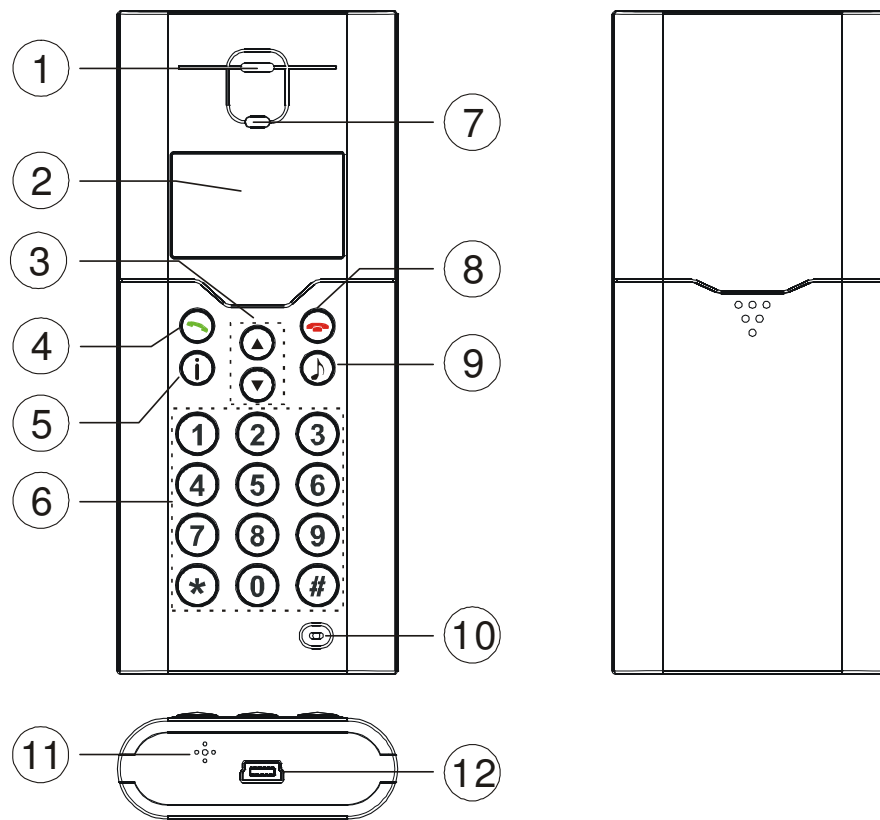





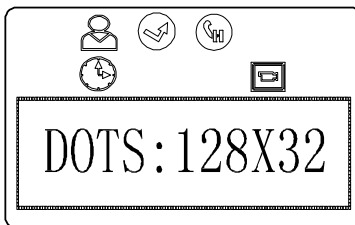










1.3 Descrição das teclas de função



1	Alto-Falante	Alto-falante	
2	Ecrã gráfico LCD	Informação da Chamada	
3	Botões navegação	Seleciona a agenda de contatos, chamadas perdidas, chamadas realizadas	
4	Botão de chamada	Conectar	Fazer ou responder uma chamada
		Enter	Entrada aos submenus
		Confirmar	Para a opção seleccionada
5	Informação	Botão de acesso direto a informação	
6	Teclado numérico	Teclas de marcação	
7	LED	Se ilumina quando entra uma chamada	
8	Desligar	Em uso	Termina a chamada
		Cancelar	Sair do submenu
		Apagar	Pulsação prolongada: Apaga tudo 1 pulsação : apaga um caractere
9	Reter	Silencia o microfone y mantém a chamada	
10	Microfone	Microfone	
11	Tom	Tom indicador da chamada	
12	Conexão mini USB	Conecta o cabo USB ao porto USB do computador	

1.4 Descrição do ecrã LCD



	<p>Mostra a lista de contatos / Álias / Hora/ Dia</p>
<ul style="list-style-type: none"> *   Seleciona o último ou o seguinte contato. *  Botão para ver os dados do contato Nome usuário/Estado/Escritório/Casa/Celular. *  Botão para realizar uma chamada. 	
	<p>Mostra a lista de chamadas perdidas</p>
<ul style="list-style-type: none"> *   Seleciona o último ou o seguinte contato. *  Botão para ver os dados do contato Nome usuário/Estado/Escritório/Casa/Celular. *  Botão para realizar uma chamada. 	
	<p>Registro de chamadas</p>
<ul style="list-style-type: none"> *   Seleciona o último ou o seguinte contato. *  Botão para ver os dados do contato Nome usuário/Estado/Escritório/Casa/Celular. *  Botão para realizar uma chamada. 	
	<p>Opções</p>
<ul style="list-style-type: none"> * Ajuste de volume → 8 níveis (0~7) * Ajuste chamada em espera → 5 melodias + Silêncio * Tom de chamada → 10 melodias + tom do PC * Tom principal → Tom do teclado (ativado / desativado) 	
	<p>Reter chamada</p>
<p>* Pressione  para reter à chamada, pressione de novo  para recuperá-la</p>	

2. Instalação

2.1 Instalação do hardware

Conecte seu telefone Vipfoner™ 290 a um porto USB de seu computador. O sistema detectará automaticamente um dispositivo de áudio USB. O ecrã LCD do telefone mostrará a hora e o nome de usuário.

2.2 Instalação da aplicação de Skype

Se Skype não se encontra instalado no teu computador, por favor baixar a última versão desta aplicação desde www.skype.com. Caso encontre algum problema durante a instalação, por favor verificar à seção de ajuda da página web de Skype.

2.3 Instalação do driver.


1. Introduza o CD incluído com o telefone Vipfoner™ 290 em teu computador. A seguir verá a seguinte imagem:




2. Faça click com o mouse em Install “Vipfoner™ 290 driver” para iniciar a instalação




3. Por favor selecione o idioma de instalação e pulse NEXT

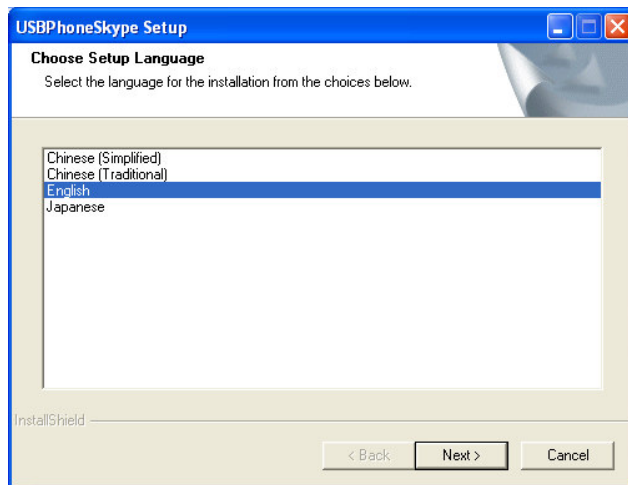


4. Por favor, pulse NEXT novamente.

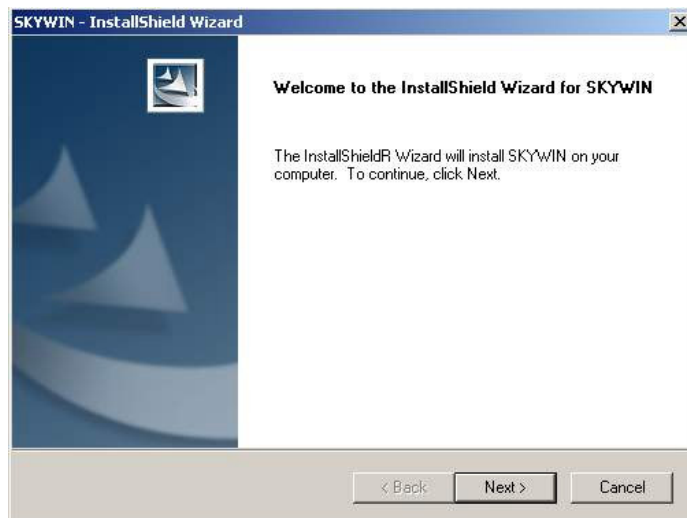

5. Faça click em NEXT para instalar ou faça click em CHANGE para mudar o diretório de destino que se vai instalar.

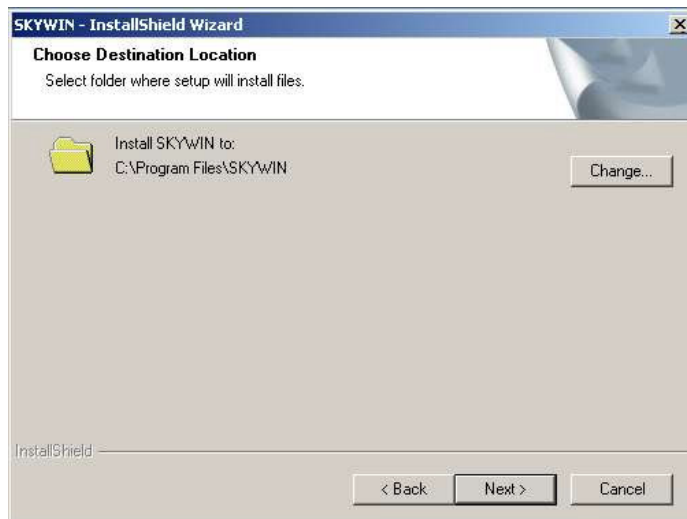

6. Faça um click em FINISH para completar a instalação.

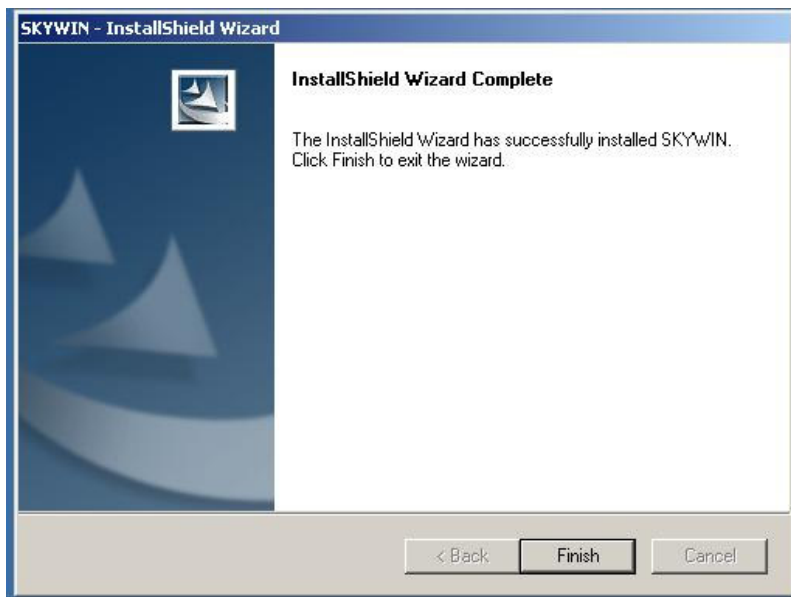

7. Faça um click no ícone de Skywin do escritorio para começar o programa.







8. Quando apareça uma janela com a mensagem “Another program wants to use Skype”, selecione “Allow this program to use Skype” e pressione o botão **OK**.



Nota:


Se acidentalmente seleciona a opção “Do not allow this program to use Skype”, deve abrir a janela da aplicação Skype e realizar os seguintes passos: pressionar “Tools → Options → Privacy → Manage other programs’ access to Skype”, selecione “USBPHONESKYPE.EXE” y pressione “Change”, por último escolha a opção adequada para permitir que o controlador possa aceder à aplicação Skype.

9. Quando acabe de instalar o software, o telefone se mostrará no seu ecrã. Este ícone se mostrará nos distintos estados:

	Telefone USB em uso / Skype em linha
	Não se encontra o telefone USB
	Não se encontra o Skype
	Skype não esta instalado





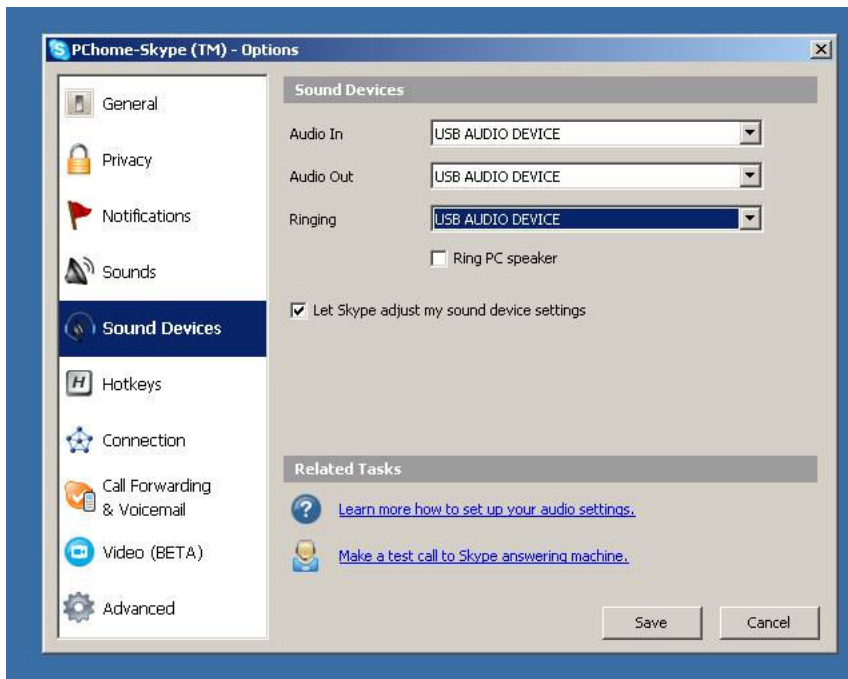

2.4 Configuração dos dispositivos de som

Abra a janela do Skype. Faça click em ” Tools→Options→Sound Devices”. Escolha USB Audio device nos campos “ Audio In” e “ Audio Out”, a continuação pressione o botão Save.



3. Usando o Vipfoner™ 290





3.1 Funções básicas e opções


Para iniciar o funcionamento pressione a tecla  e a janela da aplicação Skype aparecerá de forma automática. Para desligar ou fechar a janela do Skype pressione a tecla . Se pulsa as teclas de navegação   entrará no menu principal do telefone. Para seleccionar a opção desejada pressione , para sair ou cancelar pressione .

Na seguinte tabela você poderá encontrar o menu de navegação que oferece o telefone:

CONTATOS			Lista dos contatos
CHAMADAS PERDIDAS			Lista de chamadas perdidas
LISTA DE CHAMADAS			Lista das chamadas
OPÇÕES	Ajuste do volume	0~7	8 níveis de ajuste do volume
	Ajuste cham espera	Chamada silêncio	Silêncio
		Cham 01~05	5 melodias de espera
	Tom chamada	Tom 01~10	10 melodias diferentes
		Tom PC	Tom do computador
	Tom principal	Tons apagados	Apaga o som do teclado
		Tons ativados	Ativa o tom do teclado
Volume timbre	0~5	6 níveis de volume	


3.2 Chamar a um usuário de Skype

Pressione a tecla  e selecione entre a lista de contatos de Skype, a lista de chamadas perdidas e a lista de chamadas realizadas. Para mover-se na lista selecionada utilize as teclas de navegação  . Uma vez selecionado o contato desejado pressione de novo a tecla  e se realizará a marcação e a chamada de maneira automática.

Se quiser cancelar a chamada ou desligar, pressione a tecla .

3.3 Ligar a um usuário de telefone fixo ou celular (Skypeout)



Antes de poder utilizar esta função, você necessitará comprar créditos Skypeout da página web do Skype. Na página www.skype.com encontrará toda a informação de como adquirir créditos.

Para realizar uma chamada Skypeout marque o número do telefone pressionando as teclas numéricas do Vipfoner™ 290. Depois pressione a tecla .

3.4 Responder a uma chamada

Quando o telefone estiver tocando, simplesmente pressione a tecla  para atender a chamada.

3.5 Ajuste de volume


Enquanto fala: Utilize os botões   para subir ou baixar o volume durante uma conversação.


Parado: Buscando no menu, em opções pode modificar-se o volume.

3.6 Determinar marcação direta (Speed-dial)

Abra a janela do Skype, faça click no contato que queira determinar a marcação, e faça click com o botão direito do mouse para selecionar *Assign Speed-Dial*.




Introduza o número de marcação direta que queira determinar à este contato (por exemplo 11) e pulse .

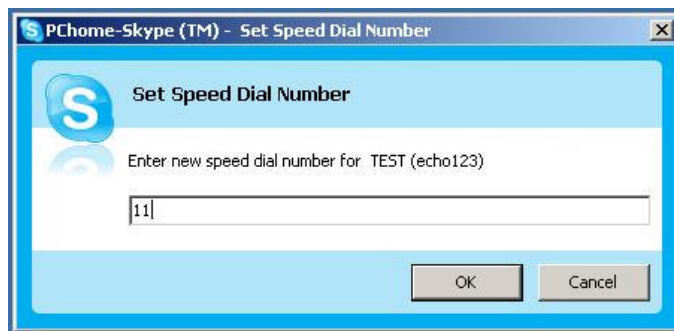

Para chamar simplesmente pressione 11 no seu Vipfoner™ 290 e  para realizar a chamada.


4. Driver: Instruções do controlador

Faça click com o botão direito do mouse sobre o ícone do Vipfoner™ 290 da barra de tarefas do computador. Aparecerá o seguinte submenu:

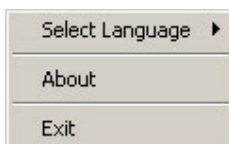

Para selecionar a linguagem do seu Vipfoner faça click em *Select language* e selecione sua preferência (até 13 línguas distintas).

A opção de *About* mostrará no ecrã a versão do programa de gestão do Vipfoner™ 290:

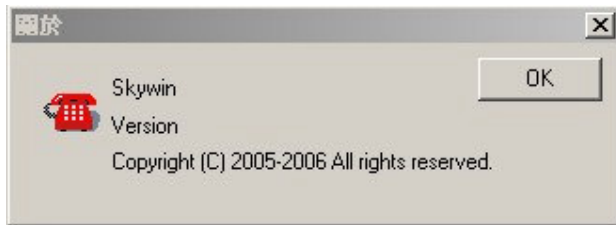


A opção *Exit* sairá do programa de gestão.

5. Uso com outros programas

5.1 MSN Messenger

Abra a janela do MSM Messenger e faça um click em Ferramentas → *Audio and video Setup* e siga os passos da instalação. Selecione *USB audio device* como dispositivo de áudio.

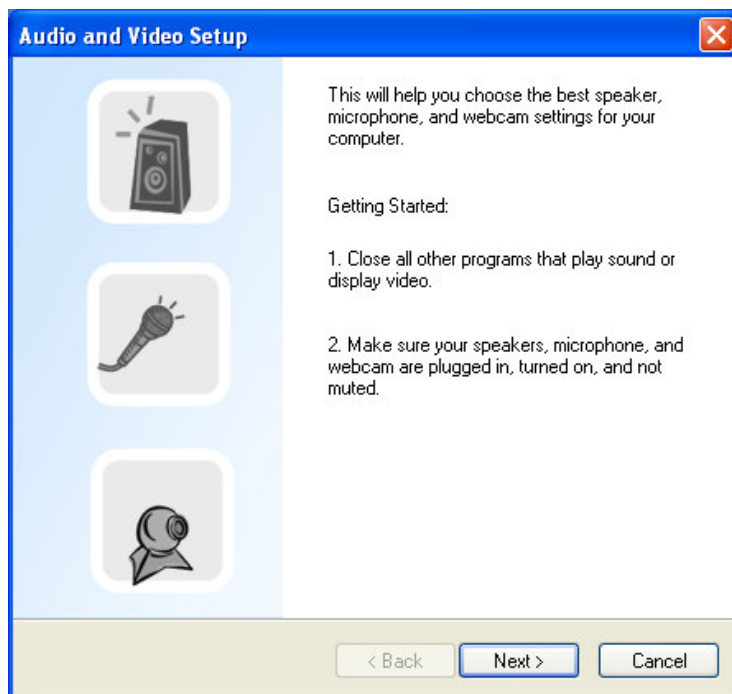

5.2 Yahoo Messenger

Abra o Yahoo Messenger. Faça um click em Actions → Call setup e siga os passos de instalação. Ao igual que no caso anterior deve seleccionar como dispositivo de áudio *USB audio device*.

6. Perguntas frequentes

- “Skype está aberto, mas não responde quando utilizo o auricular e pulso as teclas do meu Vipfoner™ 290”

Resposta: Certifique que o Skype está corretamente configurado para poder ser controlado pelo programa de gestão. Por favor veja a seção 2.3 deste manual (Instalação do Driver).

- “Enquanto estou usando Skype, escuto a voz da pessoa com quem estou conversando através dos alto-falantes do computador em vez de através do auricular do telefone USB Vipfoner™ 290”


Resposta: Certifique que o software está configurado para usar o telefone USB como dispositivo de áudio. Revise a seção 3.5 (Ajustar o volume) e a seção 2.4 (Configuração dos dispositivos de som) deste manual. Para configurar o Skype, por favor veja a seção 2.3 (Instalação do Driver).

- “ Quando uso meu Vipfoner™ 290 no transcurso de uma chamada, a pessoa do outro lado não pode ouvir minha voz”

Resposta: Por favor certifique que seu telefone não esta selecionado na função silêncio.

- “Depois de usar o Skype com meu telefone Vipfoner™ 290 não posso escutar música pelos alto-falantes do meu computador”

Resposta: Por favor busque no “Painel de Controle →Sound and Audio Devices”, determine *Sound playback and Sound Recording's* como se mostra na imagen abaixo:

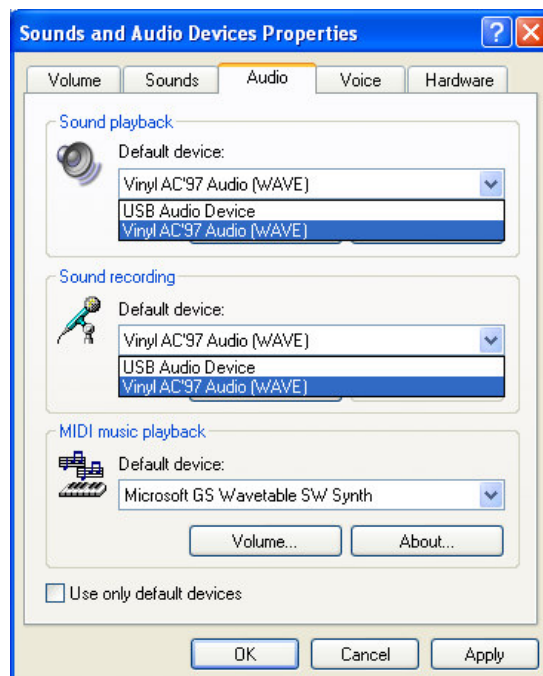

7 .Especificações Técnicas

Interface	USB 1.1 / compatível 2.0
Frequência de Áudio	100 Hz a 15KHz
Relação Sinal à Ruído	90 dB
Potência necessária	DC 5V
Consumo de corrente	90mA
Consumo de potência	0.45 Watt
Temperatura de operação	0°C a 40°C
Temperatura de armazenamento	-10°C a 60°C
Humidade de operação	< 90%
Humidade de armazenamento	< 95%
Sistemas Operativos Suportados	Windows 2000 / XP
Sistema de gestão Skype	Windows 2000 / XP
Dimensões	50mm(Largura) x 18mm(Fundo) x 120mm(Altura)
Peso	63.5g (Sem cabo)

Garantia

Se tiver qualquer dúvida sobre o funcionamento do seu produto, recomendamos ver a seção de perguntas mais frequentes e a documentação adicional que se encontra na ficha do produto.

Período de Duração da Garantia:

Energy Sistem garante que o seu produto não apresenta defeitos de materiais, desenho ou mão-de-obra no momento de sua compra.

- **36 meses** em MP3 Players, Câmaras digitais, Vídeo câmaras digitais, Reprodutores DVD-DivX, Mouses, Carregadores de baterias, Regravadores de DVD, Alto-Falantes 5.1, Sintonizador Digital Terrestre TDT, Controle Remoto Universal, Bluetooth y Reprodutores Multimídia Portáteis.
- Para os S.A.I. e as Televisoes LCD-TV a garantia é de **36 meses** a domicilio contados da data de compra (à exceção das baterias de S.A.I. que dispoe de 24 meses de garantia).

Funcionamento da Garantia:

- Você poderá dirigir-se ao lugar onde há comprado o produto, apresentando sua fatura ou ticket de compra.
- Caso deseje, também poderá contactar diretamente através do endereço de correio electrónico support@energysistem.pt onde se indicará o processo à seguir.