


# MANUAL DE USUARIO TECLADO SOYNTEC SILENT 100 FUNCTION “FN” PS/2

Al utilizar el teclado con el sistema operativo Windows 98 o superior, puede ajustar la velocidad de repetición del teclado, para ello presione la tecla “Fn”+”F1~F7”, la velocidad mínima de repetición se obtiene con “Fn”+”F1”, utilizando la combinación de teclas “Fn”+”tecla de función” puede aumentar la velocidad de repetición hasta la velocidad máxima que se obtiene con “Fn”+F7”.

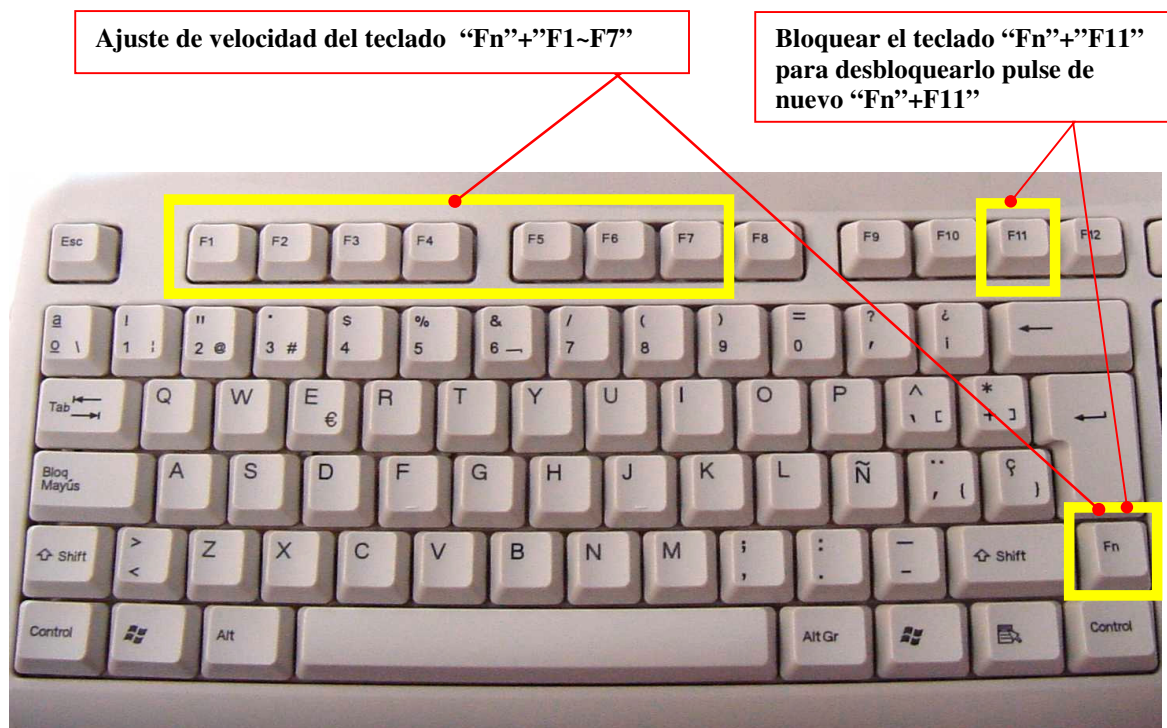

También dispone de la combinación “Fn”+”F11” para bloquear el teclado, cuando el teclado esta bloqueado no responde ninguna tecla hasta que se pulsa de nuevo “Fn”+”F11”.

Para poder utilizar las teclas “Sleep”, “Wake up” y “Power” su PC debe de ser compatible con ACPI y debe de utilizar el sistema operativo Windows 98 o superior.

Las teclas “Sleep” y “Wake up” las podrá utilizar siempre que tenga activada desde el sistema operativo la función de suspender que se encuentra dentro de la administración de energía. La tecla “Sleep” realiza la suspensión del equipo y la tecla “Wake up” hace que salga de la suspensión y vuelva al estado normal. Mediante la tecla Power puede encender y apagar el equipo, para ello debe de tener activado en BIOS la función “Keyboard Power On” que normalmente se encuentra en el apartado “Power Management Setup”.

