

Introduction

Soyntec vous remercie de l'achat du produit Joinsee 300. Nous vous en souhaitons un bon usage.

Joinsee 300 est une webcam (caméra sur le net) avec microphone intégré grâce à laquelle vous pourrez réaliser de la vidéoconférence sur votre ordinateur à travers une simple connexion USB.

Nous vous conseillons de lire le présent manuel de l'utilisateur afin de profiter du produit d'une manière sûre et d'en tirer les meilleures prestations.

Principales caractéristiques

- Microphone intégré
- Design du support conçu pour utilisation avec ordinateur de bureau et portable
- Réglage du cadrage

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.
© 2006 par Soyntec. Tous droits réservés.

- Contrôle automatique de l'exposition.
- Résolution d'images : VGA 640x480.
- Résolution vidéo: VGA 640x480.
- Vitesse de capture: jusqu'à 30 fps (QVGA) et jusqu'à 15 fps (VGA).
- Inclut un LED indicateur d'état.
- Inclut bouton pour prendre photographies.
- Compatibilité USB 2.0/1.1/1.0.
- Compatible avec Windows XP / 2000 / 98SE / ME.

Contenu du Produit

- Caméra web.
- CD avec les drivers et logiciels.
- Manuel de l'utilisateur.

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.
© 2006 par Soyntec. Tous droits réservés.

Présentation du Produit

Le schéma suivant vous montre une vue de la webcam :

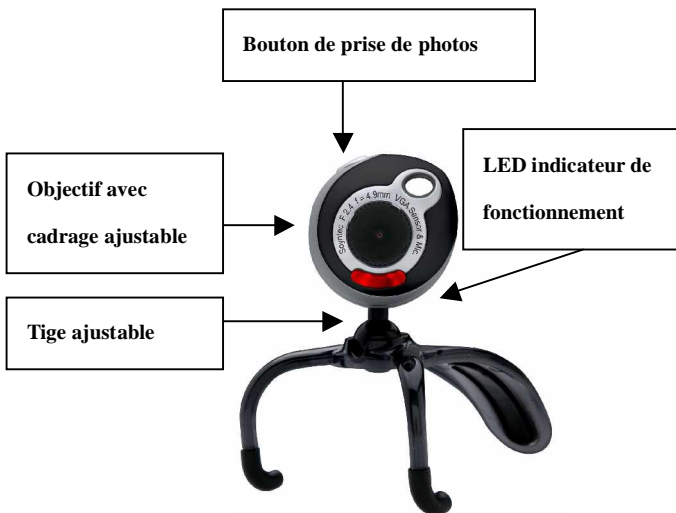


Figure A: Vue de la Webcam

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.
© 2006 par Soyntec. Tous droits réservés.

Installation de la webcam Joinsee 300

Vous devez vérifier que votre ordinateur ait un connecteur USB libre afin de connecter la webcam Joinsee 300.

Suivez les étapes suivantes pour installer la webcam :

1. Insérez le CD fourni et cliquez sur “Install Joinsee 300 Driver”.
2. Cliquez sur “Next”.
3. Sélectionnez un type d’installation (“Complete” est celle recommandée). Cliquez sur “Next”.
4. Cliquez sur “Install” afin que commence la copie des dossiers.
5. Cliquez sur “Finish” pour fermer l’assistant d’installation.
6. Connectez la webcam Joinsee 300 à un port USB libre. Le système opératif la détectera et sera prêt pour son utilisation.
7. Appuyez sur le bouton situé sur la partie supérieure de la webcam afin d’activer le logiciel de visualisation et vérifier son fonctionnement.

Installation du logiciel ArcSoft VideoImpression

1. Insérez le CD fourni et appuyez sur “ArcSoft VideoImpression”.
2. Sélectionnez la langue d’installation.
3. Cliquez sur “Next”.
4. Le contrat de licence apparaît. Cliquez sur “Yes”.
5. Vous pouvez modifier le dossier de destination de l’installation. Nous vous recommandons de le laisser par défaut. Puis cliquez sur “Next”.
6. Vous avez alors l’option de modifier le nom du dossier de programmes. Nous vous recommandons de le laisser par défaut. Puis cliquez sur “Next”. La copie des dossiers commence.
7. Cliquez sur “Finish” pour fermer l’assistant d’installation.

Marques Commerciales

Tout nom d'entreprise, marque et nom de produits sont des marques commerciales ou des marques commerciales enregistrées des entreprises respectives.

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.
© 2006 par Soyntec. Tous droits réservés.